

Гарантийные условия

1. Гарантийный срок на данный прибор составляет 12 месяцев и исчисляется со дня продажи. В случае устранения недостатков прибора, гарантийный срок продлевается на период, в течение которого оно не использовалось.
2. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственным и/или конструктивным браком.
3. Гарантийные обязательства прекращаются:
 - 3.1 При несоблюдении пользователем предписаний инструкции по эксплуатации прибора.
 - 3.2 При наличии механических повреждений.
 - 3.3 При воздействии на прибор неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие нормам параметров электросети, питающей прибор.
 - 3.4 Если прибор подвергался вскрытию, ремонту или модификации.
4. **Вышедшее из строя оборудование подлежит обязательно возврату Поставщику. При возврате оборудования необходимо в комплекте с ним предоставить следующие документы:**
Гарантийный талон;
Акт выхода из строя;
Конкретную схему подключения (монтажа) оборудования;
Копию накладной, по которой отпускалось оборудование покупателю.
При отсутствии одного из документов Поставщик вправе отказать в гарантии на изделие.
5. В случае выхода из строя оборудования в период действия гарантийного срока и при наличии всех документов по п.4, Поставщик обязуется произвести экспертизу оборудования. Если случай гарантийный, Поставщик производит ремонт или замену оборудования. Транспортные расходы не включаются в гарантийные обязательства.
6. Любые рекламации имеют силу только при условии, что они надлежащим образом оформлены в письменной форме

Дата продажи: _____

Подпись продавца _____

М.П.

Паспорт изделия

ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ INNOVERT VENT

В данном документе описан частотный преобразователь серии INNOVERT VENT, предназначенный для работы с трёхфазными асинхронными двигателями вентиляторов. При подготовке к работе и запуске преобразователя используется принцип: «подключи и работай». Это значительно упрощает монтаж и эксплуатацию преобразователя.



ВНИМАНИЕ!

Перед вводом устройства в эксплуатацию внимательно прочтите данный паспорт.

Общие сведения.

Некоторые части преобразователя могут находиться под напряжением. Поверхности могут быть горячими.

Снятие защитной крышки, использование не по назначению, неправильная установка или эксплуатация могут привести к травматическим последствиям или повреждению оборудования. Все операции, связанные с установкой, вводом в эксплуатацию, а также техническим обслуживанием, должны проводиться квалифицированным персоналом.

Преобразователь INNOVERT VENT не предназначен для использования в качестве бытового электроприбора.

Данные преобразователи могут излучать радиопомехи. Для устранения проблем, связанных с электромагнитной совместимостью (ЭМС), следует использовать специальные меры.

Установка.

Избегайте чрезмерного механического воздействия на преобразователь частоты. При монтаже преобразователя, окружающая среда и используемые инструменты не должны способствовать накоплению электростатических зарядов, поскольку данные изделия чувствительны к их воздействию.

Электрическое соединение.

Во время работы с преобразователями под напряжением необходимо соблюдать требования по технике безопасности. Монтаж и установку изделий необходимо проводить с учетом всех соответствующих норм (в том числе, ПУЭ – «Правил устройства электроустановок»)

Эксплуатация.

Системы с преобразователями INNOVERT VENT могут быть дополнительно укомплектованы защитными и управляющими устройствами, обеспечивающими требуемый уровень электробезопасности (например, в цепи между питающей сетью и преобразователем может устанавливаться соответствующее УЗО – устройство защитного отключения)

При срабатывании защиты необходимо проанализировать причину этого срабатывания и принять соответствующие меры: уменьшить нагрузку привода, устранить причину коротких замыканий, установить дроссели и т.д. Не пытайтесь повторно запустить привод после его блокировки, не разобравшись в причине и не устранив ее. Ввод в эксплуатацию и надзор за правильной эксплуатацией должен осуществляться только специалистами.

Поставщик не несет ответственности за последствия неграмотной эксплуатации.



ВНИМАНИЕ!

- Запрещается прикасаться к компонентам под напряжением и силовому соединению непосредственно после отключения привода от напряжения силового питания, поскольку конденсаторы могут быть заряжены.
- Запрещается подключение силового питания к приводу чаще, чем один раз в три минуты. Во время эксплуатации необходимо закрыть все защитные крышки и двери шкафа, где установлены преобразователи
- **Вскрытие преобразователя частоты не допускается!**

Характеристики оборудования

Окружающая среда	Окружающая температура	-10°C... + 40°C (без обледенения)
	Влажность воздуха	Макс. 95% (без конденсата)
	Высота над уровнем моря	Ниже 1000 м
	Вибрация	Макс. 0,5 g
Конструкция	Охлаждение	Принудительное воздушное охлаждение
	Класс защиты	IP 20
Установка	Место монтажа	размещение в шкафу управления
Вход	Номинальное напряжение и частота	Трехфазное, 380В, 50/60 Гц
	Допустимый диапазон напряжения	Трехфазное: 330~440В
Выход	Напряжение	Трехфазное, 380В: 0~380В
Дисплей	Пятиразрядный экранный дисплей, индикаторное световое табло	



Ввод в эксплуатацию

Пуск подачи напряжения питающей силовой сети.

Описание режима. Двигатель начинает разгоняться сразу после подачи питания. Изменение частоты вращения происходит от ручки на лицевой панели преобразователя.

В цепи между выходными силовыми клеммами преобразователя и электродвигателем не должно быть установлено **коммутационных** электроаппаратов (контактов реле, пускателей, выключателей и пр.), разрывающих эту цепь при работе преобразователя.

Последовательность настройки.

- Подсоединить электродвигатель к клеммам «MOTOR» преобразователя (U, V и W).
- Соединить цепи заземления двигателя и клеммы защитного заземления сети «E» и/или . Для этого возможно использование клемм преобразователя обозначенных .
- Подключить шины сети через автоматический выключатель к клеммам «POWER» (R, S и T).

Категорически запрещается подсоединять «нейтраль» сети, сетевые и моторные провода с клеммами R, PR, N, P/+, P1, или N-.

- Установить переключку из тонкого провода между клеммами «FWD» и «SC».

Без переключки электродвигатель вентилятора работать не будет!!!

- Включить силовое питание. На экране возникает значение заданной выходной частоты преобразователя. Электродвигатель должен начать плавно разгоняться. Если разгон осуществляется не в нужную сторону, то выключить питание преобразователя и **вместо** переключки между клеммами «FWD» и «SC», установить переключку между клеммами «REV» и «SC».




ВНИМАНИЕ!

После отключения преобразователя перед его повторным включением должно пройти не менее 3 минут

Установить требуемую частоту вращения с помощью вращения ручки на лицевой панели преобразователя.

Габаритные и установочные размеры

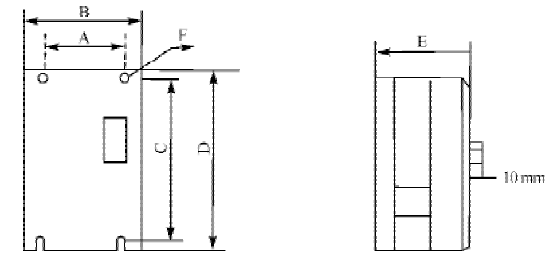

Модель	A	B	C	D	E	F
IVD751A43A	117	125	162	170	140	5
IVD152A43A	117	125	162	170	140	5
IVD222A43A	117	125	162	170	140	5
IVD372A43A	105	120	208	225	149	5
IVD552A43A	168	185	248	260	170	6.5
IVD752A43A	168	185	248	260	170	6.5
IVD113A43A	168	185	248	260	170	6.5
IVD153A43A	213	228	330	347	196	6
IVD183A43A	213	228	330	347	196	6
IVD223A43A	147	250	460	480	246	9
IVD303A43A	147	250	460	480	246	9
IVD373A43A	197	310	482	500	260	9
IVD453A43A	197	310	482	500	260	9
IVD553A43A	240	360	620	650	280	9
IVD753A43A	240	360	620	650	280	9
IVD903A43A	260	420	775	800	334	11
IVD114A43A	260	420	775	800	334	11
IVD134A43A	360	552	840	875	410	13
IVD164A43A	360	552	840	875	410	13
IVD184A43A	360	552	840	875	410	13
IVD204A43A	360	552	975	1000	410	13
IVD224A43A	360	552	975	1000	410	13
IVD254A43A	400	600	370	1850	600	15
IVD284A43A	400	600	370	1850	600	15
IVD314A43A	470	700	355	1850	600	16

Хранение оборудования

Перед установкой частотный преобразователь необходимо хранить в коробке. Если в настоящее время преобразователь не используется, и находится на хранении, следует обратить внимание на следующее:

- прибор следует хранить в сухом помещении, в которое не проникает пыль и загрязнения.
- относительная влажность в месте хранения должна быть 0~95%, без конденсата.
- температура хранения должна быть в диапазоне от -26°C до +65°C.
- в помещении не должно быть коррозионных газов и жидкостей, на оборудование не должны попадать прямые солнечные лучи.

Не рекомендуется хранить преобразователь отключенным в течение длительного времени. Длительное хранение может привести к ухудшению свойств электролитического конденсатора, имеющегося в составе ПЧ.